


Instrukcja montażu studzienki wodomierzowej z laminatu poliestrowo-szklanego Gwarancja 5 lat

Wykonać wykop pod studnie : głębokość 2.0 m, średnica w zależności od zastosowanej studzienki wodomierzowej powiększony o min 20cm. Dno wykopu wyłożyć 20 cm warstwą żwiru zmieszanej z cementem w stosunku 4:1, warstwę zwilżyć wodą i zagęścić. Ustawić w wykopie studnie i dokładnie wypoziomować. Następnie zasypywać studzienkę żwirem zmieszany z cementem w stosunku 4:1 w promieniu 15 - 20 cm. od studzienki. Wykop wyrównać gruntem rodzimym.

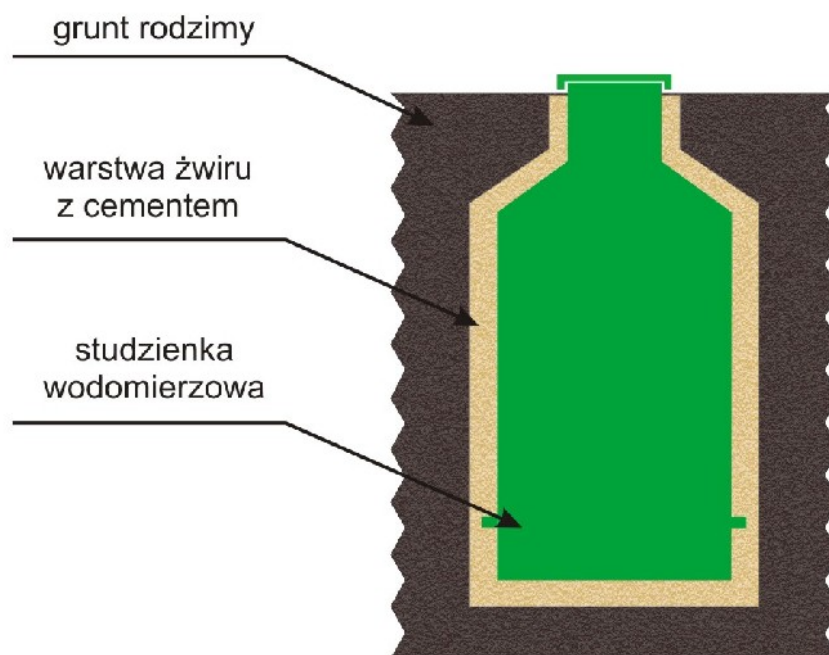

Zbiornik zamontowany niezgodnie z w/w instrukcją nie podlega gwarancji.

.....

Data sprzedaży

.....

Podpis sprzedawcy